

NOTICE D'INSTALLATION

SPOTS À ENCASTRER DOWNLIGHT 2 x 26W

(REF : 492353 / 492355 / 492357 / 492359)

SPÉCIFICATIONS

Downlight	Ballast électronique	220-240V~50/60Hz, 0.22A, 52W
	Indice de protection	IP20
	Diamètre	230 mm
	Profondeur	105 mm
Ampoule	Type d'ampoule	Fluocompacte OSRAM DULUX D/E 26W/865 (G24Q-3 PLC 2U max. 26W)
	Forme de l'ampoule	2U
	Puissance nominale / assignée (W)	26 / 26
	Flux lumineux nominal / assigné (Lm)	1710 / 1710
	Durée de vie de l'ampoule	6000 heures
	Température de couleur (K)	6500 (blanc froid)
	Indice de rendu des couleurs (IRC) (Ra)	85
	Teneur en mercure (mg)	3,0
	Efficacité assignée à 100 h dans les conditions normalisées (Lm/W) *	66
	Classe énergétique	Classe B

* La puissance dissipée par les équipements auxiliaires tels que les ballasts n'est pas prise en compte dans la puissance consommée par la source.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


1. Avant de commencer l'installation ou l'entretien, veuillez couper l'alimentation à partir du tableau électrique.
2. Ne rétablissez jamais l'alimentation avant que tous les composants ne soient correctement fixés en place.
3. L'ampoule devient très chaude dès que le luminaire est allumé. Ne touchez jamais l'ampoule avec les doigts nus lorsque le luminaire est allumé ou s'il n'a pas suffisamment refroidi.
4. La puissance de l'ampoule ne doit pas dépasser la valeur maximale spécifiée dans les caractéristiques.
5. Ce luminaire doit uniquement être installé par un professionnel qualifié.
6. Ce luminaire ne doit pas être installé ou utilisé dans la salle de bain.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Veuillez à ce que l'alimentation soit coupée au niveau du disjoncteur général.
2. Marquez et découpez un trou (diamètre : 210 mm) à l'endroit souhaité pour l'installation.

Respectez les distances minimales de sécurité : hauteur sous plafond d'au moins 125 mm, distance de 50 mm entre le luminaire et les matières inflammables, distance de 150 mm entre le ballast et le luminaire (voir Fig. 1 ci-dessous).

Fig 1

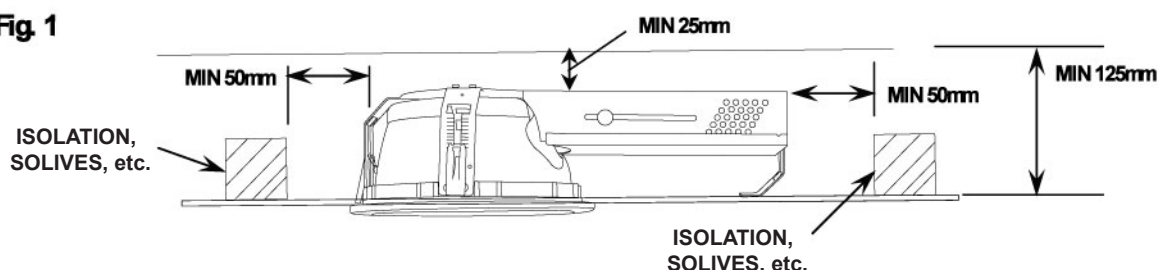

3. Retirez le verre de protection en appuyant sur les pattes de maintien. Retirez le capot de connexion du ballast. Raccordez les fils d'alimentation du réseau (Section minimale des conducteurs d'alimentation : 1 mm²) au bornier du ballast (comme indiqué sur la Fig. 2).

Votre installation électrique doit se composer de 3 fils : une phase (fil marron), un neutre (fil bleu) et une terre (fil jaune et vert).

Connectez :

- Le fil de phase de votre installation à la borne « L » du ballast.
- Le fil de neutre de votre installation à la borne « N » du ballast.
- Le fil de terre de votre installation à la borne « ⊕ » du ballast.



Une fois le branchement effectué, remplacez le capot de connexion du ballast. Placez enfin le ballast électronique dans le faux plafond, en l'éloignant le plus possible du luminaire.

4. Fixez le luminaire : appuyez sur les deux ressorts de fixation de manière à pouvoir insérer le spot dans le trou prédécoupé. Les ressorts de fixation doivent être en position horizontale une fois l'installation terminée, et non en position verticale (1).


5. Insérez deux ampoules de type spécifié dans le luminaire. Remplacez le verre de protection en appuyant à nouveau sur les pattes de maintien (2).

Avvertissement : le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.


Fig. 2

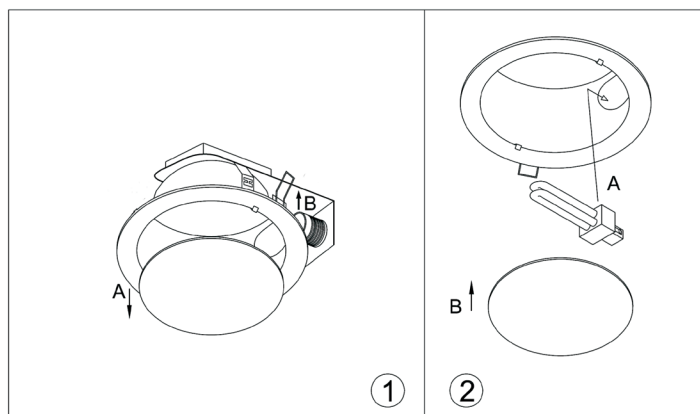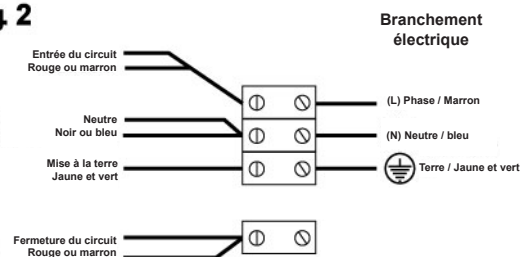

PICTOGRAMMES



Ne pas placer d'objet à moins de 50 cm de l'ampoule



Remplacer tout écran de protection fissuré
(Dimensions du verre en cas de remplacement : Diamètre 183.5 mm / Epaisseur 3 mm)



Utilisation intérieure uniquement



Luminaire non gradable



Luminaire ne pouvant pas être recouvert d'un matériau isolant thermique



Luminaire de classe I



Fonctionne uniquement avec des ampoules fluocompactes



Conforme aux exigences essentielles de la ou des directives européennes applicables au produit



Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères.
Déposez-les dans une poubelle de collecte pour recyclage. Demandez conseil auprès de vos autorités locales ou de votre revendeur.

GARANTIE

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit.

Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **12 mois** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise installation, toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, toute erreur de branchement, survolage, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit ou de son alimentation, chutes ou chocs.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts. En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).

De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation.

Très important : Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

Service après-vente : UNIPRO
ZA LAVÉE
43200 YSSINGEAUX - FRANCE
TEL : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :

Article L211-4

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1^o Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2^o Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1641 à 1649